


Windows パソコン：WEB 設定からの LTE 設定方法

▼準備

Windows パソコンに予め CamView をインストールしてください。

Windows パソコンとカメラを直接 LAN ケーブルで接続するか、Windows パソコンとカメラを同じルーターに有線接続します。※遠隔地からは Windows パソコンからの LTE 設定は行えません。

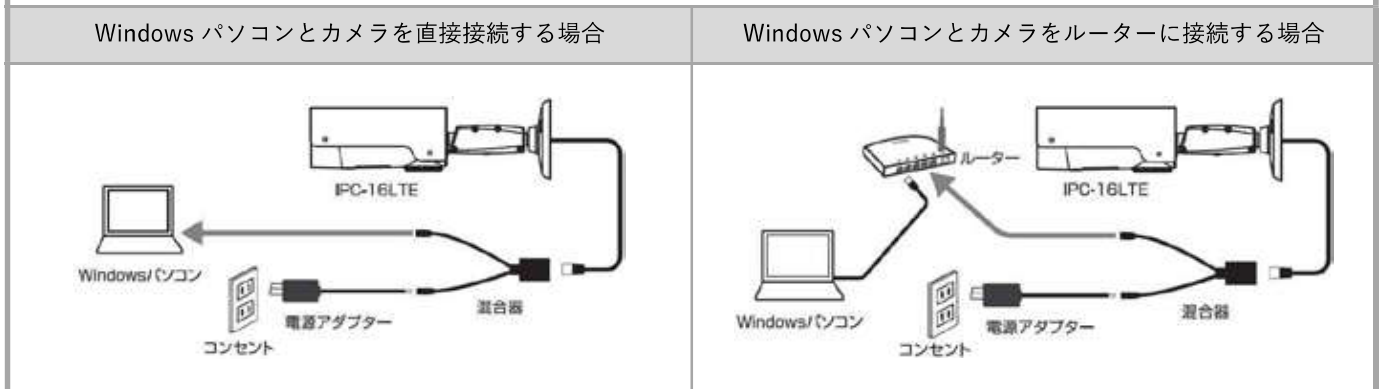

- 1) CamView の〈オートサーチ〉の欄に、LTE 設定をしたいカメラの ID が表示されていることを確認します。

※オートサーチに該当のカメラ ID が表示されていない場合、CamView を一度閉じ、しばらく待ってから再度起動してください。
それでも表示されない場合は、カメラと PC が同じネットワークに接続されていない状態です。配線をご確認ください。



- 2) オートサーチに表示されているパスワードを変更したいカメラの ID を右クリックし、[WEB 設定] をクリックします。


※カメラ ID が不明な場合はここで確認できます。



- 3) 〈Windows セキュリティ〉の窓が表示されます。
管理者ユーザー名・管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックします。

※〈資格情報を記憶する〉に が付いている場合は、管理者ユーザー名のみが記憶されます。

※管理者ユーザー名と管理者パスワードの初期値は
ユーザー名「admin (英数半角)」パスワード「(空白)」

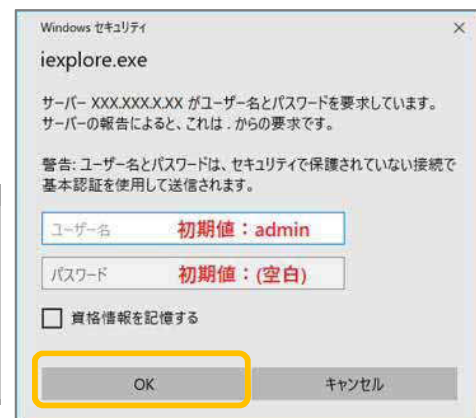

- 4) <IP カメラ設定情報>が表示されます。
画面左の [ネットワーク] をクリックし、下に表示された [LTE 設定] をクリックします



- 5) 画面右側に <LTE 設定> 画面が表示されます。
カメラに挿入している SIM の情報 (APN、APN ユーザー名、APN パスワード) をすべて入力し、[LTE テスト] をクリックします。

LTE設定	
APN	<input type="text"/>
APNユーザー名	<input type="text"/>
APNパスワード	<input type="text"/>
SIMの状態	挿入中
電波強度	6
IMEI	XXXXXXXXXXXX
LTE接続時にWEB設定へのアクセスを有効にする	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="LTEテスト"/>	

- 6) <LTE テスト中> が表示されている間は、カメラの操作やブラウザのページ遷移は行わないようにしてください。



- 7) LTE テストが完了すると右図のようにテスト結果が表示されます。
<接続ステータス：オンライン>、<接続完了> が表示されていたら接続準備完了です。
画面下部の [OK] をクリックします。



- 8) 画面右下部の [設定] をクリックし、<設定値が保存されました。新しい設定が有効になりました。> と表示されたら設定完了です。

LTE設定	
APN	abcde.xxx
APNユーザー名	xxxx@abcde
APNパスワード	abcde
SIMの状態	挿入中
電波強度	6
IMEI	XXXXXXXXXXXX
LTE接続時にWEB設定へのアクセスを有効にする	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="LTEテスト"/>	

- 9) カメラから LAN ケーブルを外すと、カメラの LED ランプが赤→青→橙のリレー点滅を始めます。
LED ランプが「赤：点灯、青：点灯または点滅」となれば、LTE 接続完了です。